


1. Rozmístění zábradlí



Pomocí rozmístění zábradlí si zároveň určíme pozici šroubovacích patek

2. Rozmístění patek

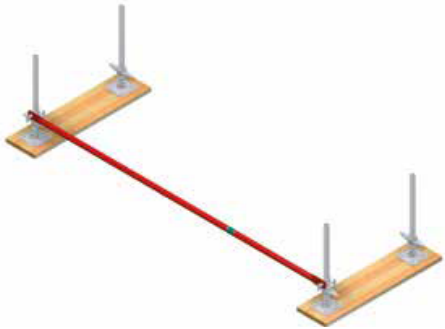


Pokud je podklad nepevněný, tak pod šroubovací patky vložíme podkladky pro rozložení hmotnosti

3. Úchyt pro diagonálu




Na jednu z venkovních patek nasadíme úchyt pro diagonálu a nasadíme

4. Nasazení rámu

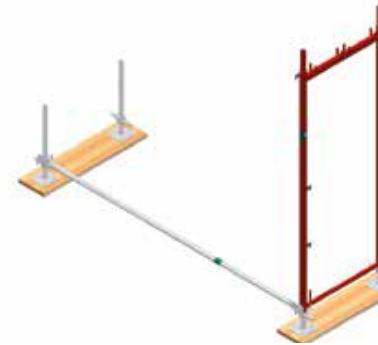

Na patky nasadíme rám s čepem směřujícím ven a zajistíme ho proti pádu

5. Vrchní uchycení diagonály

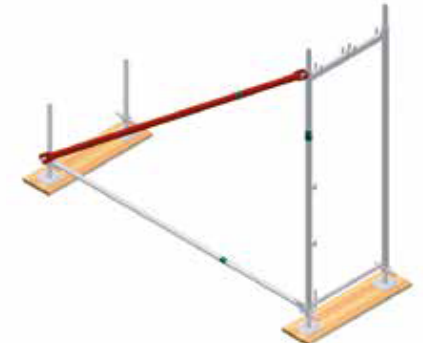

Na vrchní venkovní čep rámu nasadíme diagonálu s jedním otvorem

6. Spodní uchycení diagonály



Na čep úchytu nasadíme diagonálu. Diagonála má na jedné straně dva otvory. Při montáži na spodní úchyt na šroubovací patce, vždy uchycujeme na otvor blíže ke středu viz. obrázek a ujistíme se, že je zajištěna otočným kolíkem. Při montáži dalších pater, uchycujeme vždy na vzdálenější otvor

7. Montáž druhého rámu



Na patky nasadíme druhý rám

8. Montáž zábradlí



Po nasazení druhého rámu, nasadíme zábradlí a zajistíme viz. další krok

9. Uchycení zábradlí



Po nasazení zábradlí se ujistíme, že je zajištěno otočným kolíkem.

10. Uchycení podlážek



Před nasazením podlážek, vyrovnáme celé pole pomocí vodováhy a poté nasadíme podlážky. Po nasazení podlážek opět vyrovnáme celé pole pomocí vodováhy





Při montáži více jak jednoho pole postupujte dle nákresu výše. Nezapomeňte však že celá spodní základna musí být vyrovnána pomocí vodováhy po celé délce. Až potom je možné stavět další patro.